

CONCEPTUM

Ασύρματο Πληκτρολόγιο

με TouchPad


**KBW01 (Άσπρο-μπλέ) / KBW01BL
(Μαύρο)**

Εγχειρίδιο Χρήσης

Ελληνικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
χρήσης πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος.

CONCEPTUM

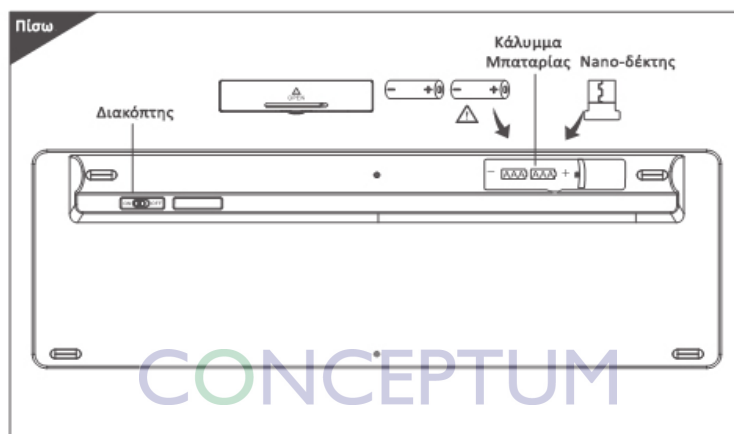

Προειδοποίηση: Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες σύμφωνα με τις ενδείξεις των πόλων, μην τις επαναφορτίσετε ή τις πετάτε στη φωτιά και μην αναμειγνύεται μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή παλιές μπαταρίες με καινούριες, ώστε να αποφύγετε την διαρροή ή την έκρηξη αυτών. Διατηρήστε τις μπαταρίες σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από τα παιδιά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό.



CONCEPTUM

Οδηγίες Λειτουργίας Συστήματος:


1. Αναποδογυρίστε το πληκτρολόγιο, ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε τον 2.4 Nano-δέκτη.
2. Εισάγετε δύο AAA αλκαλικές μπαταρίες όπως φαίνεται στην αριστερή εικόνα.
3. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Τοποθετήστε τον 2.4Ghz Nano-δέκτη στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
4. Αναποδογυρίστε το πληκτρολόγιο, πατήστε το διακόπτη λειτουργίας και το πληκτρολόγιο είναι έτοιμο για χρήση.

CONCEPTUM

CONCEPTUM

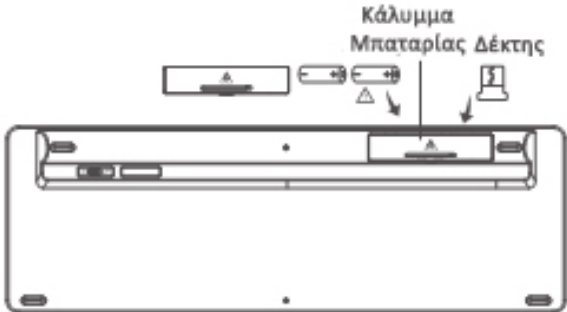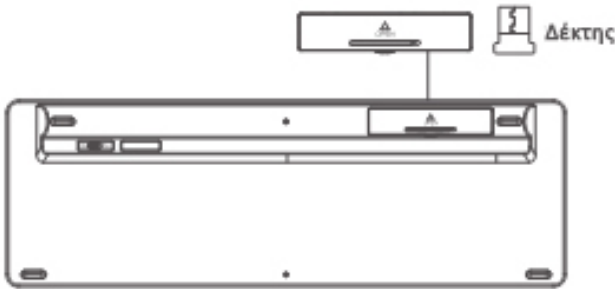



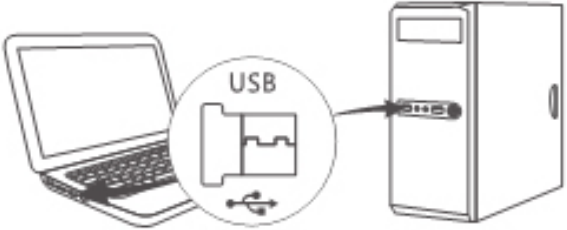


CONCEPTUM



CONCEPTUM









Συνδυασμοί Πλήκτρων Λειτουργιών (Fn+)

 F1 Φωτεινότητα-	 F2 Φωτεινότητα+	 F3 Αναζήτηση
 F4 Αρχική	 F5 Εφαρμογή	 F6 Πίσω
 F7 Προηγούμενο	 F8 Αναπ./παύση	 F9 Επόμενο
 F10 Σίγαση	 F11 Ένταση-	 F12 Ένταση+

Σημείωση: σε iOS πατήστε FN+F1/F2 για αυξομείωση φωτεινότητας

CONCEPTUM

Λειτουργίες TouchPad

 <p>Πάτημα με 1 δάχτυλο-αριστερό κλικ Σύρσιμο: Διπλό πάτημα με δάχτυλο και πίεστε για να κινήσετε.</p>	 <p>Πάτημα 2 δαχτύλων - δεξί κλικ</p>
 <p>Σύρσιμο 2 δαχτύλων - ροδέλα ποντικιού</p>	 <p>Άνοιγμα 2 δαχτύλων - Ζουμ</p>
 <p>Πάτημα 3 δαχτύλων - win+s συνδυασμός (Ενεργοποίηση Cortana)</p>	 <p>Σύρσιμο 3 δαχτύλων αριστερά - Εναλλαγή παραθύρων Σύρσιμο 3 δαχτύλων δεξιά - Alt+Tab(Εναλλαγή παραθύρων)</p>
 <p>Σύρσιμο 3 δαχτύλων προς τα πάνω - win + Tab συνδυασμός (Άνοιγμα φυλλομετρητή)</p>	 <p>Σύρσιμο 3 δαχτύλων κάτω-Win+D συνδυασμός(επιστροφή στο μενού έναρξης Windows)</p>

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγεθος Πληκτρολογίου: 330 x 110 x 18mm	Τάση Λειτουργίας: 3,0V
Μέγεθος TouchPad: 80 x 93mm	Συναγερμός Χαμηλής Τάσης: <2,2V
Απόσταση Λειτουργίας: 8m	Ρεύμα Αδράνειας: 0,03mA
Βάρος: 270g	Ρεύμα Stand-by: <11,56mA
Διάταξη Πληκτρολογίου: 80 Πλήκτρα	Ρεύμα Λειτουργίας: <12,4mA
Περίοδος Αδράνειας: 6 λεπτά	Τροφοδοσία: AAA x2 Alkaline μπαταρίες
Αναστολή Αδράνειας: Πάτημα πλήκτρου	

CONCEPTUM

Ένδειξη LED

- ◆ Μετά το πάτημα του διακόπτη: Μπλε φως.
- ◆ Μετά από επιτυχή σύνδεση: Εξαφανίζεται το μπλε φως.
- ◆ Ένδειξη χαμηλής τάσης: όταν η τάση είναι κάτω από 2,2V, το κόκκινο φως αναβοσβήνει.
- ◆ Numlock/Capslock: όταν είναι ενεργοποιημένα, ανάβει το αντίστοιχο λαμπάκι, όταν απενεργοποιούνται σβήνει.

Συμβατό Σύστημα

Για συστήματα Windows 10, συμβατό και με συστήματα Android 4.0 και Macbook.

Οδηγίες Ασφαλείας

Μην ανοίξετε ή επισκευάσετε αυτή τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό μέρος. Καθαρίστε την με ένα στεγνό πανί.

Εγγύηση

Αυτή η συσκευή παρέχεται με περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς.

CONCEPTUM

Συντήρηση Πληκτρολογίου

1. Διατηρήστε το πληκτρολόγιο μακριά από υγρά ή περιβάλλοντα με υγρασία όπως πισίνες ή δωμάτια με ατμό π.χ. σάουνες και μην αφήσετε το πληκτρολόγιο να βραχεί.
2. Μην εκθέσετε το πληκτρολόγιο σε συνθήκες πολύ υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών.
3. Μην εκθέτετε το πληκτρολόγιο για πολλή ώρα στον ήλιο.
4. Μην τοποθετείτε το πληκτρολόγιο κοντά σε εστίες φωτιάς, όπως για παράδειγμα σε κουζίνες, κεριά ή τζάκια.
5. Αποφύγετε τα αιχμηρά αντικείμενα για να μη γδάρετε το προϊόν και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 2 νέες, εγκαίρως πριν αποφορτιστούν πλήρως, για να εξασφαλίσετε κανονική χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις – Επίλυση Προβλημάτων

1. **Γιατί δεν αναγνωρίζεται ο Nano-δέκτης μου;**
Αν δεν αναγνωρίζεται ο Nano-δέκτης σας, ελέγξτε αν λειτουργεί η διεπαφή USB.
2. **Γιατί αναβοσβήνει το κόκκινο φως ένδειξης συνέχεια κατά τη χρήση;**

CONCEPTUM

Το κόκκινο φως ένδειξης αναβοσβήνει συνεχώς γιατί οι μπαταρίες σύντομα θα εξαντληθούν. Πρέπει να τις αλλάξετε.

3. Γιατί αποσυνδέεται το 2.4GHZ πληκτρολόγιο;

Το 2.4Ghz πληκτρολόγιο μπαίνει έξυπνα σε κατάσταση αδράνειας μετά από κάποια ώρα που δεν χρησιμοποιείται, ώστε να εξοικονομήσει ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το ενεργοποιήσετε και το πληκτρολόγιο θα επανέλθει αυτόματα.

4. Λείπει ο κωδικός μου, τι να κάνω;

Επανατοποθετήστε το Nano-δέκτη και αφού τον αναγνωρίσει ο υπολογιστής, ανάψτε το πληκτρολόγιο και πατήστε Fn+Backspace. Το πληκτρολόγιο θα συνδεθεί επιτυχώς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.

CONCEPTUM

Τεχνική υποστήριξη:

support@conceptum.gr

**Αιτίες βλάβης που δεν καλύπτονται
από την εγγύηση:**

- (1) Ατύχημα, εσφαλμένη χρήση και λειτουργία, αυθαίρετη επισκευή, τροποποίηση ή αφαίρεση.
- (2) Εσφαλμένη λειτουργία ή συντήρηση, παράβαση των οδηγιών χρήσης ή σύνδεση με ακατάλληλη τροφοδοσία.
- (3) Απαραίτητη η επίδειξη του αποδεικτικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο).



Χάμιλτον 3 - 104 34 - Αθήνα

Ενημερωμένα Τεχνικά Εγχειρίδια στο:

www.conceptum.gr

Οι φωτογραφίες/διαγράμματα/χρώματα που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και τη συσκευασία είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν στο προϊόν.

**Copyright© Εγχειριδίου Χρήσης: Conceptum
A.E. 2017**

*Απαγορεύεται η χρήση/αναπαραγωγή του παρόντος ως σύνολο ή τμηματικά ή των κειμένων μερικώς ή ολικώς χωρίς τη γραπτή συναίνεση της **Conceptum A.E.***

