


Λειτουργίες TouchPad

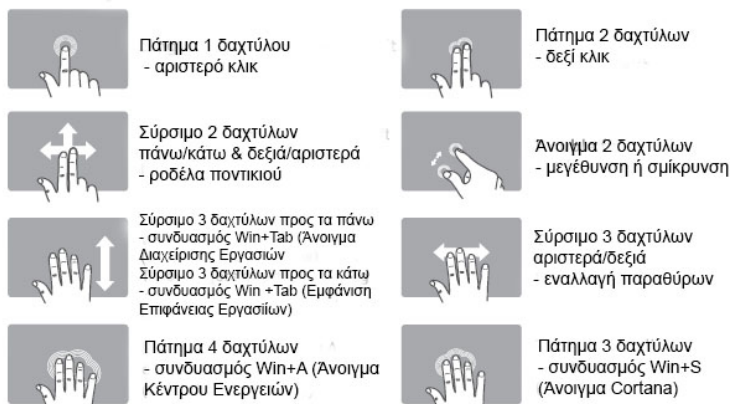

Το TouchPad θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αδράνειας, για εξοικονόμηση ενέργειας, εάν δεν χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για πάνω από ένα λεπτό. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το touchPad, απλώς πατήστε με το δάχτυλο σας για αναγνώριση και μετά σύρετε. Αν η κίνησή σας είναι άμεση και γρήγορη, η αναστολή αδράνειας και ο δείκτης θα καθυστερήσουν.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγεθος Πληκτρολογίου: 330x110x18mm	Τάση Λειτουργίας: 3V
Μέγεθος TouchPad: 80x93mm	Συναγερμός Χαμηλής Τάσης: ≤ 2V
Απόσταση Λειτουργίας: 10m	Ρεύμα Stand-by: 1,4mA
Βάρος: 270g	Ρεύμα Αδράνειας: 0,009mA
Διάταξη Πληκτρολογίου: 80 πλήκτρα	Τροφοδοσία: 2 x AAA ξηρές αλκαλικές μπαταρίες
Περίοδος Αδράνειας: 10 λεπτά	Ρεύμα Χρήσης TouchPad: <19mA
Αναστολή Αδράνειας: Οποιοδήποτε πλήκτρο	
Ρεύμα Λειτουργίας: <3mA	

Ένδειξη LED

- Πάτημα διακόπτη λειτουργίας: Το μπλε φως ανάβει για 1 δευτερόλεπτο και μετά σβήνει.
- Ένδειξη σύζευξης: Πατήστε το διακόπτη «Σύνδεση» για 2 δευτερόλεπτα, το φως θα αναβοσβήσει.
- Σύζευξη επιτυχής: Το μπλε φως σβήνει.
- Caps Lock: Πατώντας το κουμπί ανάβει. Ξαναπατώντας το, σβήνει.

Συντήρηση Πληκτρολογίου

1. Διατηρήστε το πληκτρολόγιο μακριά από υγρά ή περιβάλλοντα με υγρασία όπως πισίνες ή δωμάτια με ατμό π.χ. σάουνες και μην αφήσετε το πληκτρολόγιο να βραχεί.
2. Μην εκθέσετε το πληκτρολόγιο σε συνθήκες πολύ υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών.
3. Μην εκθέτετε το πληκτρολόγιο για πολλή ώρα στον ήλιο.
4. Μην τοποθετείτε το πληκτρολόγιο κοντά σε εστίες φωτιάς, όπως για παράδειγμα σε κουζίνες, κεριά ή τζάκια.
5. Αποφύγετε τα αιχμηρά αντικείμενα για να μη γδάρετε το προϊόν και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 2 νέες, εγκαίρως πριν αποφορτιστούν πλήρως, για να εξασφαλίσετε κανονική χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις – Επίλυση Προβλημάτων

1. Γιατί δεν μπορώ να συνδέσω το tablet μου με το πληκτρολόγιο BT;

- A. Ελέγξτε πρώτα αν το πληκτρολόγιο BT βρίσκεται σε κατάσταση σύζευξης,

CONCEPTUM

ενεργοποιήστε το Bluetooth του tablet και αναζητήστε τη συσκευή.

B. Δεύτερον, ελέγξτε αν είναι αρκετή η τροφοδοσία του πληκτρολογίου. Η μη επαρκής τροφοδοσία μπορεί να οδηγήσει σε αποσύνδεση. Αντικαταστήστε την μπαταρία AAA.

2. Γιατί αναβοσβήνει συνέχεια η ένδειξη LED κατά τη χρήση;

Αν η ένδειξη LED αναβοσβήνει συνέχεια κατά τη χρήση, σημαίνει πως η μπαταρία τελειώνει. Φορτίστε ή αλλάξτε τις μπαταρίες το συντομότερο δυνατόν.

3. Πώς να ελέγξω αν έχει αποσυνδεθεί;

Το tablet θα μπει σε κατάσταση αδράνειας για εξοικονόμηση ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να αναστείλετε την κατάσταση αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΤΩΝ. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.

CONCEPTUM

Τεχνική υποστήριξη:

support@conceptum.gr

Αιτίες βλάβης που δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

- (1) Ατύχημα, εσφαλμένη χρήση και λειτουργία, αυθαίρετη επισκευή, τροποποίηση ή αφαίρεση.
- (2) Εσφαλμένη λειτουργία ή συντήρηση, παράβαση των οδηγιών χρήσης ή σύνδεση με ακατάλληλη τροφοδοσία.
- (3) Απαραίτητη η επίδειξη του αποδεικτικού αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο).

CONCEPTUM



Χάμιλτον 3 - 104 34 - Αθήνα

www.conceptum.gr

Ενημερωμένα Τεχνικά Εγχειρίδια
ΣΤΟ

www.conceptum.gr/manuals

Οι φωτογραφίες/διαγράμματα/χρώματα που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και τη συσκευασία είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν στο προϊόν.

**Copyright© Εγχειριδίου Χρήσης:
Conceptum A.E. 2017**

*Απαγορεύεται η χρήση/αναπαραγωγή του παρόντος ως σύνολο ή τμηματικά ή των κειμένων μερικώς ή ολικώς χωρίς τη γραπτή συναίνεση της **Conceptum A.E.***

